


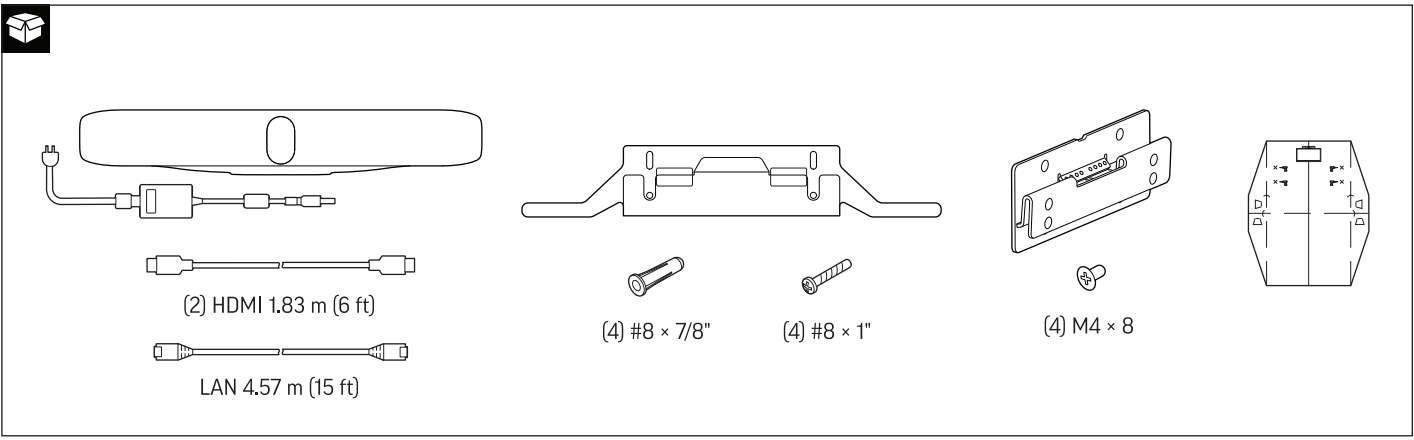
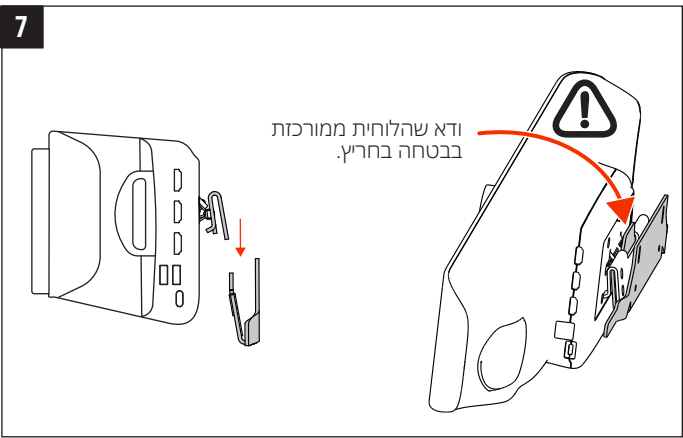
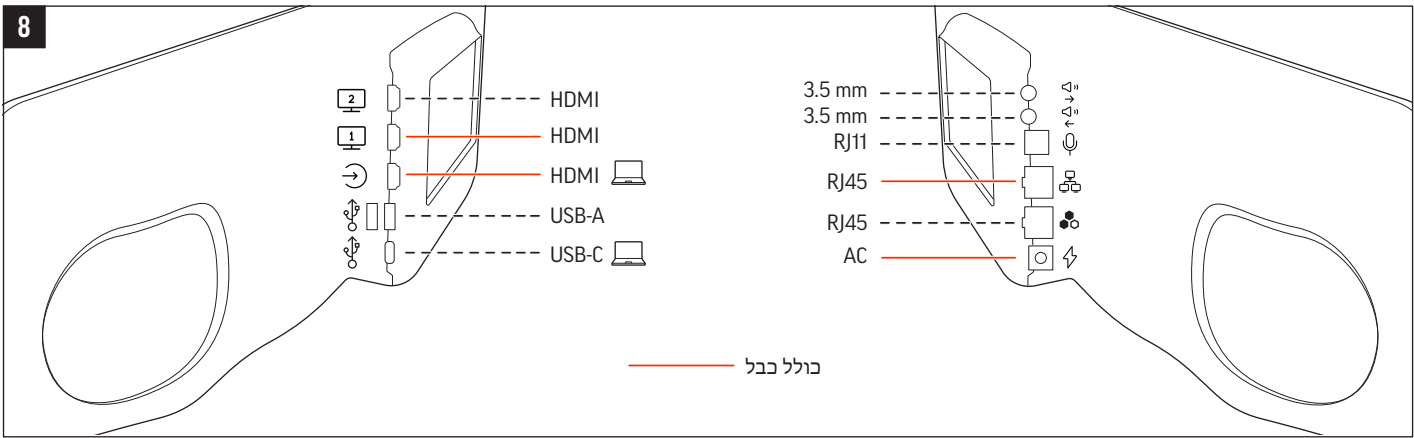
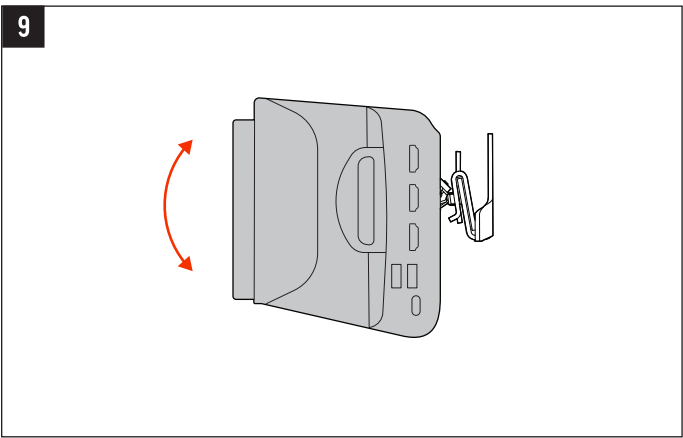
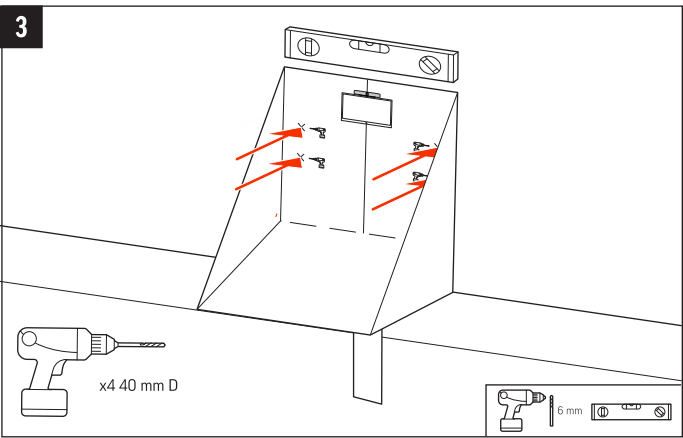
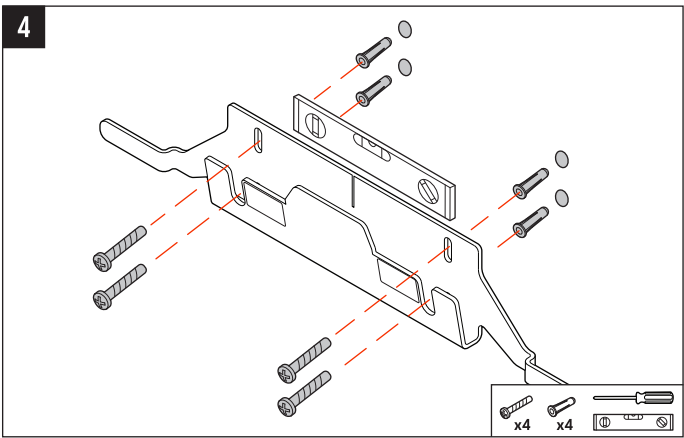
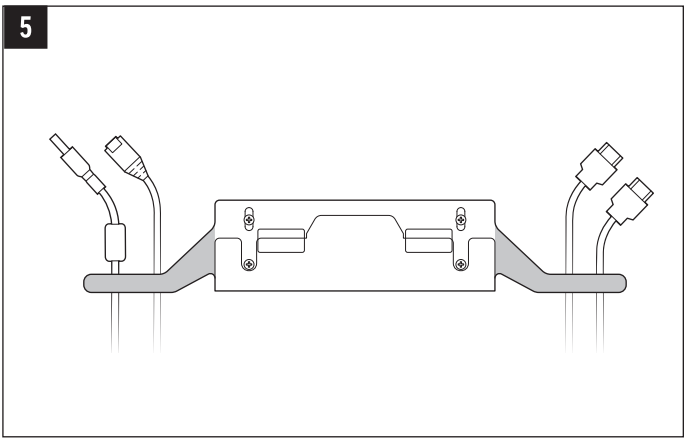
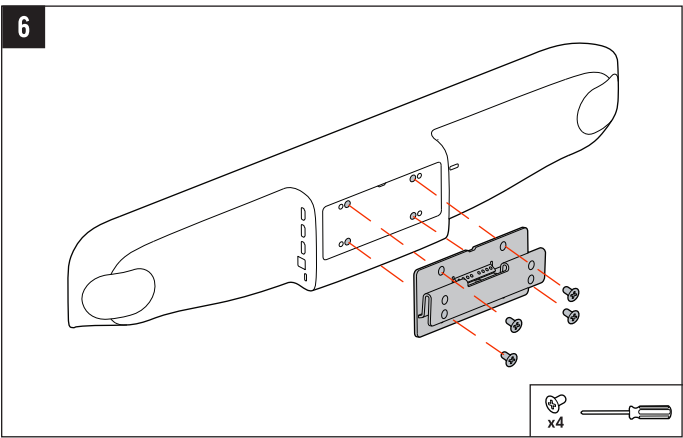
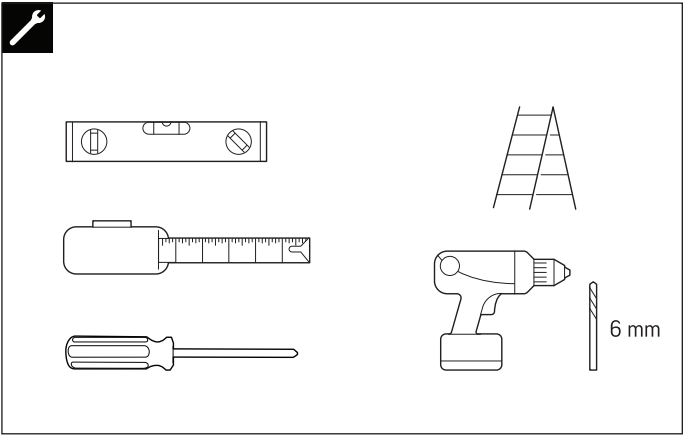


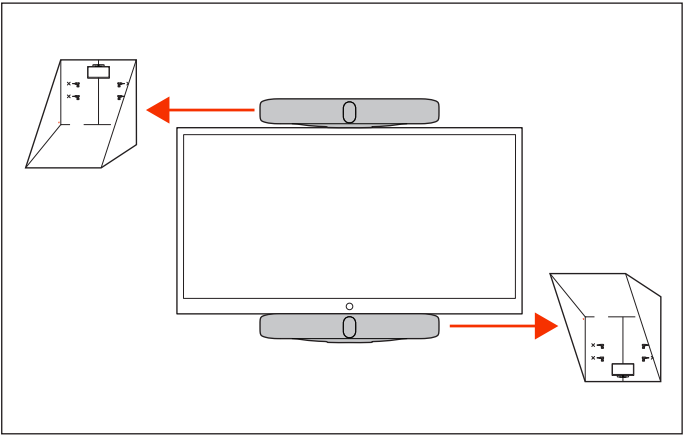

POLY STUDIO X72

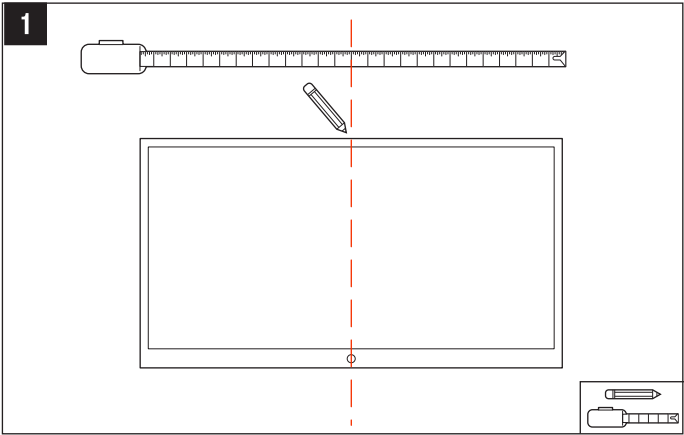

1725-88788-024A 07.24

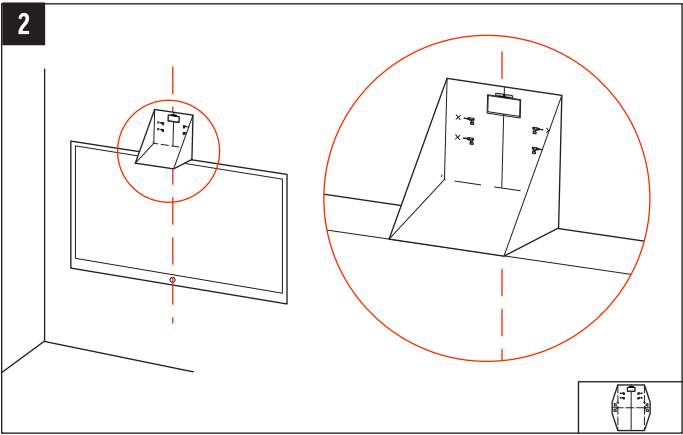

אחסון ושינוע

לאחסון המוצר למשך תקופה ארוכה, ניתן לכבות את אספקת החשמל. לתשומת לבך: ניתן המוצר מהחשמל הופכת אותו לבלתי נגיש מרחוק עבור עדכוני תוכנה, אבחון וניהול: תקופת אחסון: 7 שנים בתנאי אחסון מתאימים
טמפרטורת אחסון: 40°C עד 60°C
לחות אחסון (ללא עיבוי): 5% עד 95%
טמפרטורת הובלה: 40°C עד 70°C
לחות שינוע (ללא עיבוי): 5% עד 95%
גובה מקסימלי: 4876.8 מ' (16,000 רגל)

בטיחות ותקינה

עייין בתוסף הבטיחות המודפס המצורף, ועייין במדריך הבטיחות והרגולציה של Poly Studio X Family ב-[hp.support.com/poly](https://support.hp.com/poly) לקבלת כל הנחיות הרגולציה והבטיחות לפני ההגדרה וקביעת התצורה.

יציאת שמע 3.5 מ"מ

חיבור מיקרופון הארכה
חיבור LAN עבור המערכת
יציאת LLN
יציאת חשמל


הוראות תחזוקה

- יש לנתק את כל הכבלים מהמכשיר.
- יש לרסס תמיסת איזופרופיל אלכוהול רפואית ומים של 70:30 על מטלית מיקרופייבר נקיה ויבשה, תוך הקפדה לא להרוות את הבד יתר על המידה.
- יש לנגב בעדינות את הבד ואת האזורים שמסביב.
- יש לאפשר בד ולאזורים שמסביב להתייבש לחלוטין לפני חיבור מחדש של כבלים.

פתרון בעיות

חפש מידע ותשובות על המוצר בתיעוד המוצר בכתובת <https://docs.poly.com>.
מידע על פתרון בעיות במאגר הידע ניתן למצוא בכתובת <https://h30434.www3.hp.com/>.
צור קשר עם התמיכה הטכנית בכתובת <https://www.hp.com/us-en/contact-hp/contact.html>.

יציאות Poly Studio X72

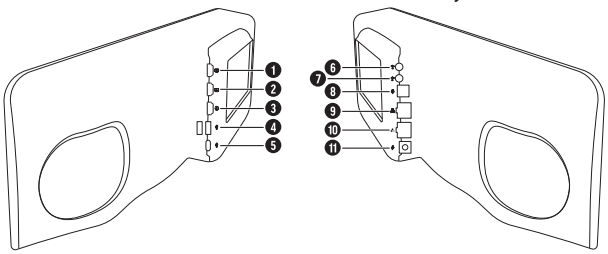


- יציאת HDMI עבור הצג המשני
- יציאת HDMI עבור הצג הראשי
- כניסת HDMI לשיתוף תוכן (לדוגמה, ממחשב נייד)
- יציאות USB-A
- יציאת USB-C
- כניסת שמע 3.5 מ"מ

כוח

אספקת כוח (מסופקת):
קלט: 100-240 וולט ~ 1.5 אמפר 50-60 הרץ
יציאה: 12 וולט = 5.0 אמפר 60.0 וואט
יש להשתמש רק בכבלי Poly שסופקו.

חומרת Poly Studio X72



- לוחית כיסוי בד
- מעגל מיקרופונים
- רמקולים
- מצלמות כפולות
- נוריות חיווי