









POLY STUDIO X30/X32/V12

WALL MOUNT



1725-86459-0238 01.25

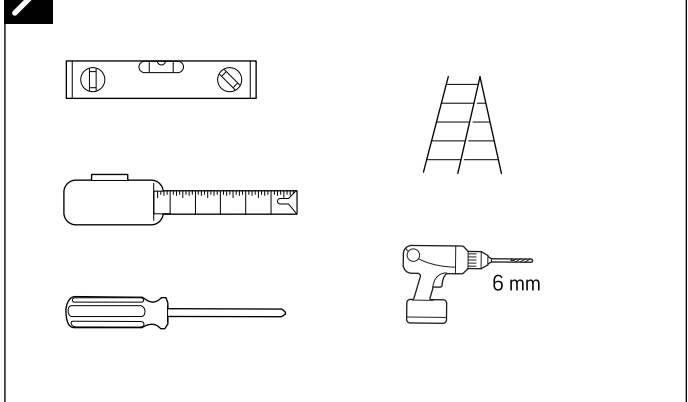

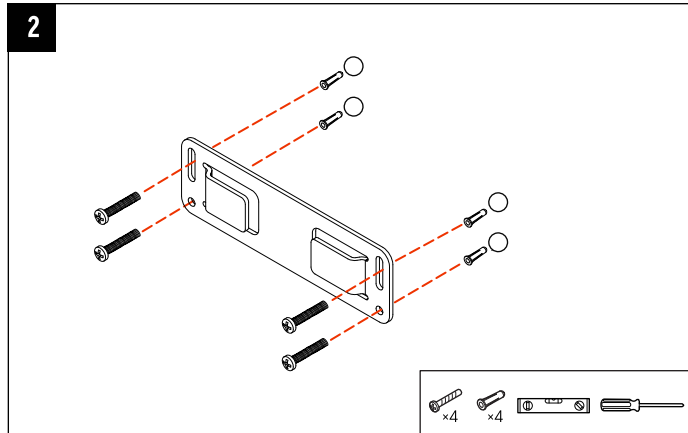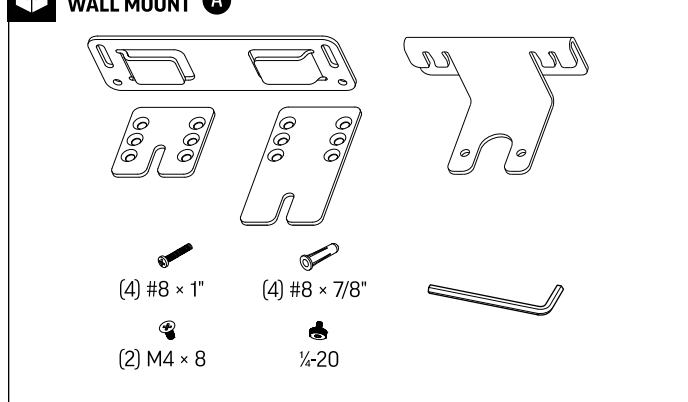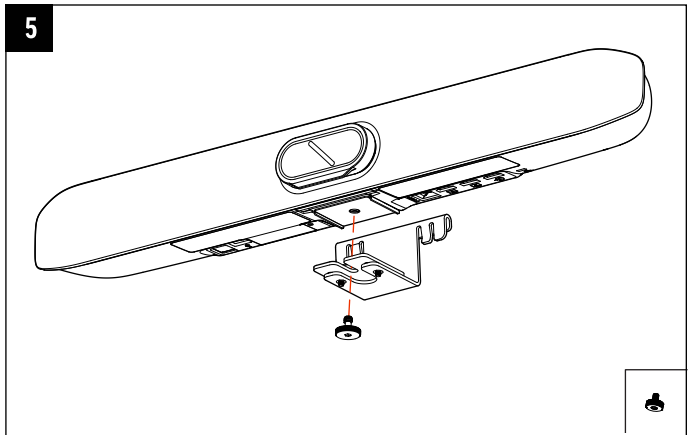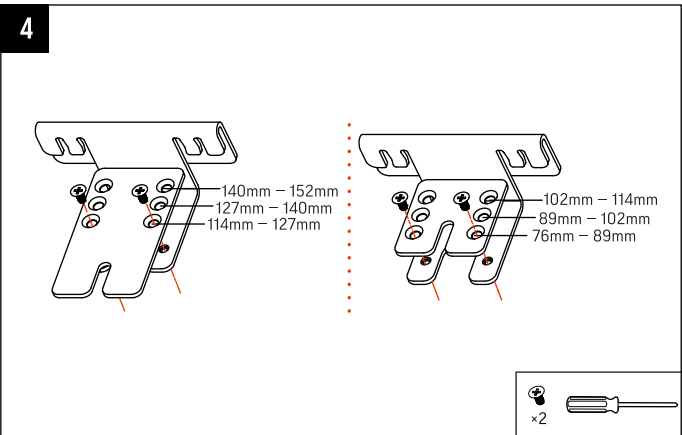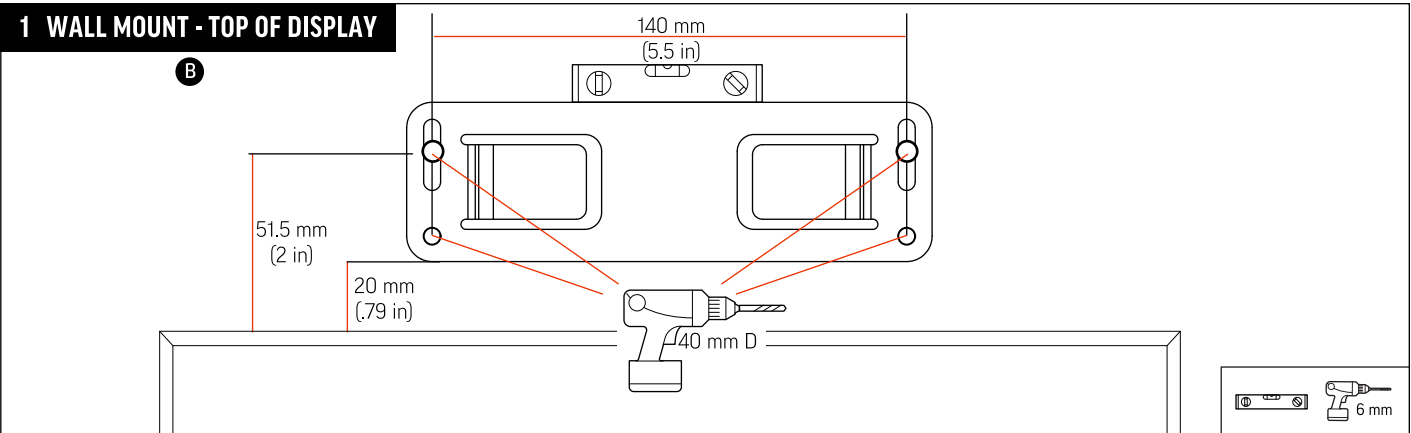

support.hp.com/poly




















Poly Studio X30; Poly Studio X32; Poly Studio V12

<http://www.hp.com/lens-app>

© 2025 HP Development Company, L.P. All trademarks are the property of their respective owners.

RMN/型號/P018; P018NR; 型号: Poly Studio X30
RMN/型號/型号/모델명: PATX-STX-32R; PATX-STX-32N
RMN/型號/型号/모델명: PATX-STV-12R; PATX-STV-12N



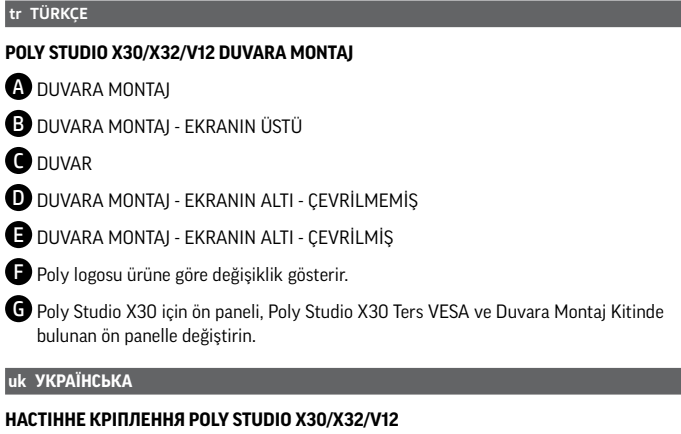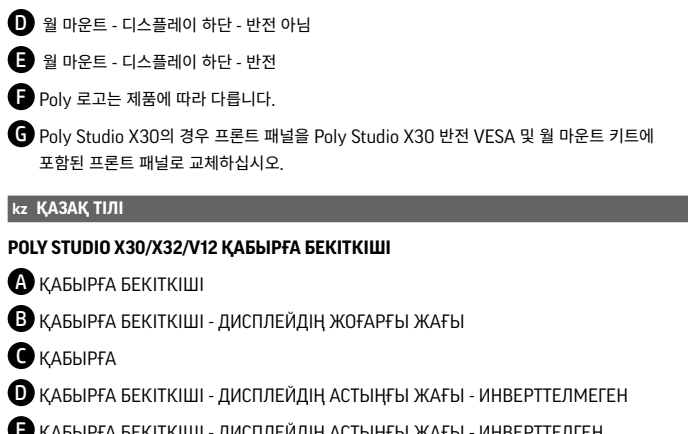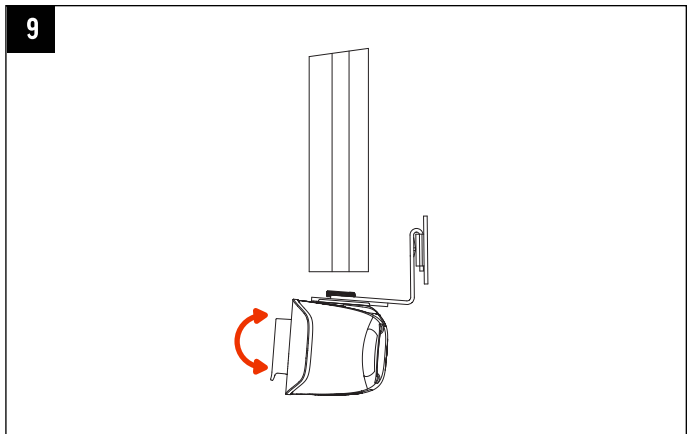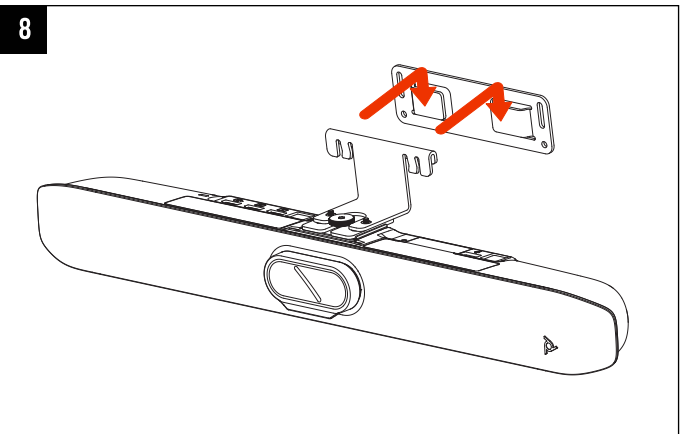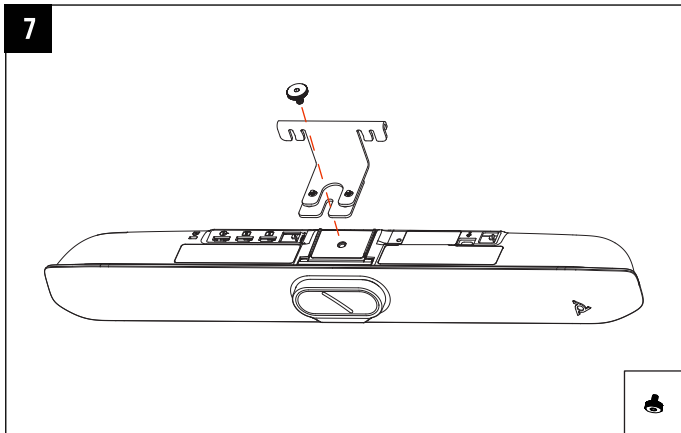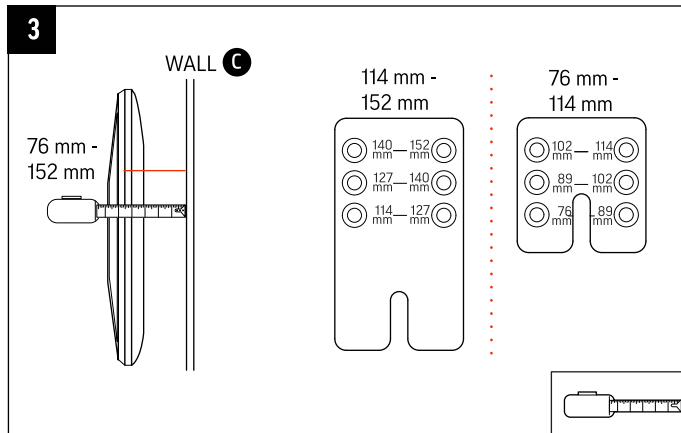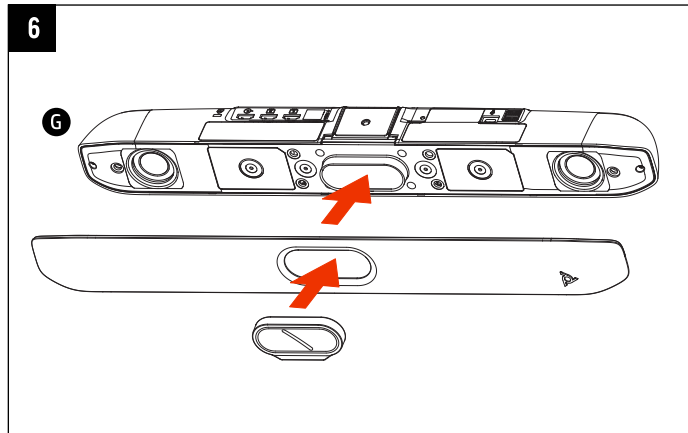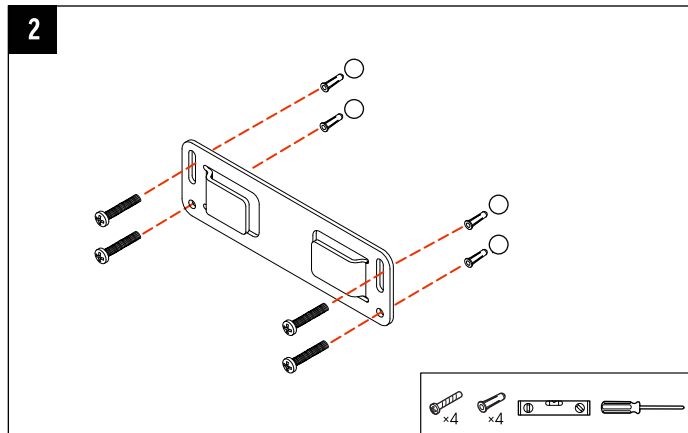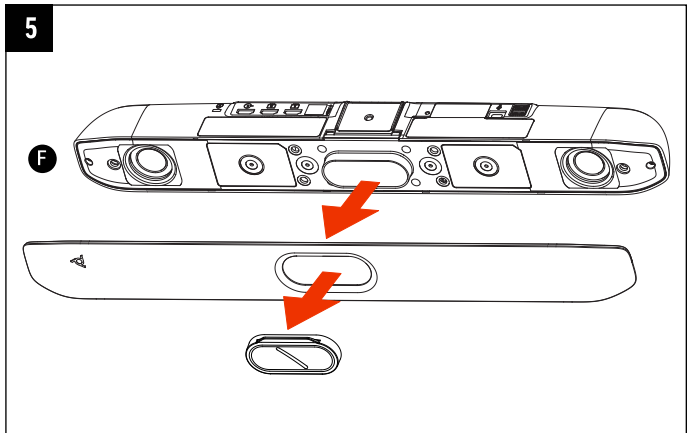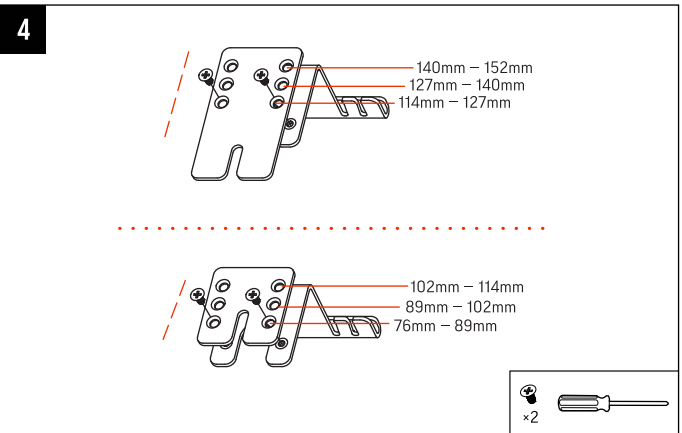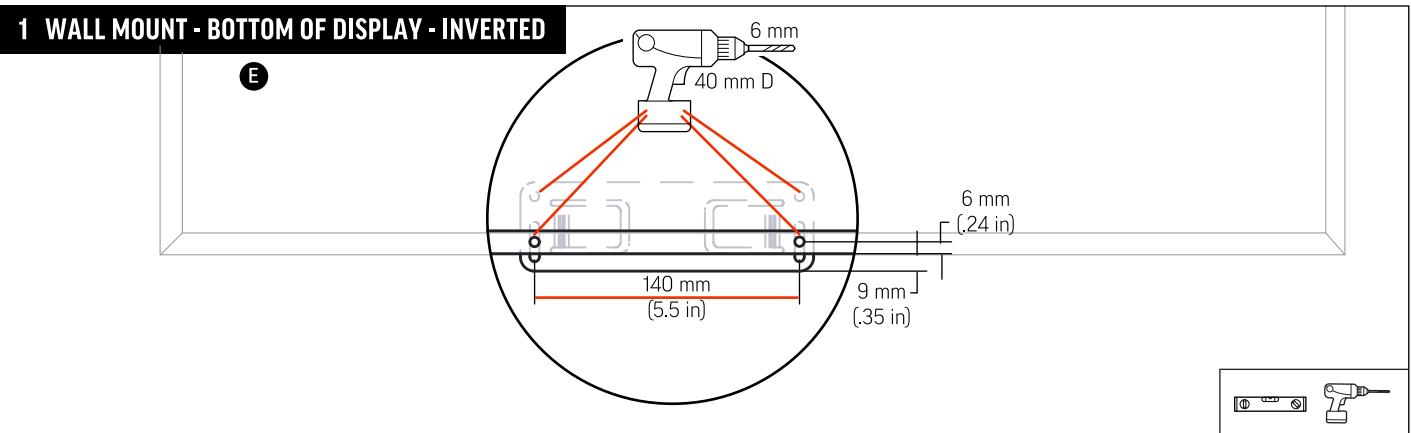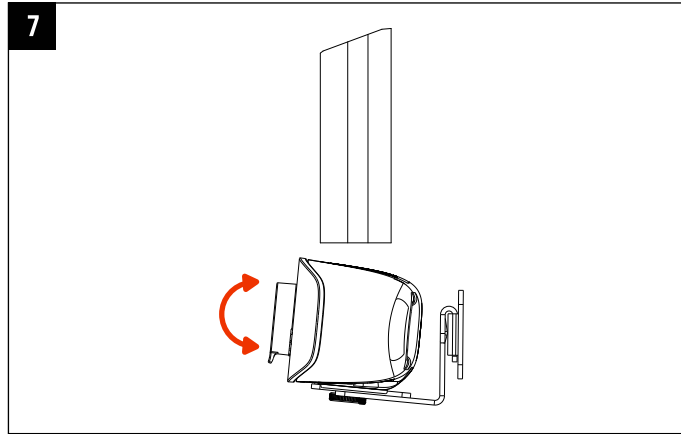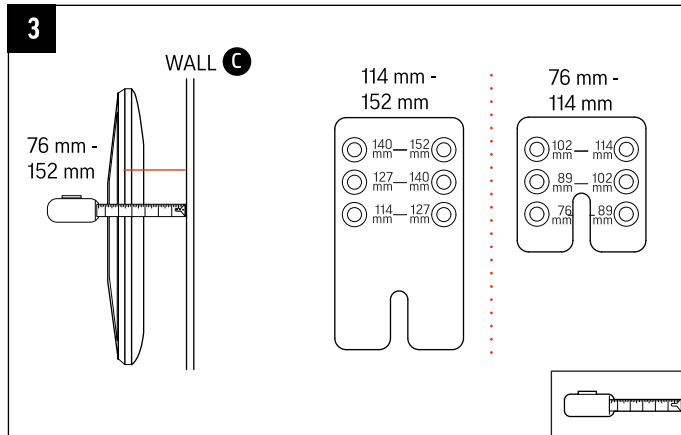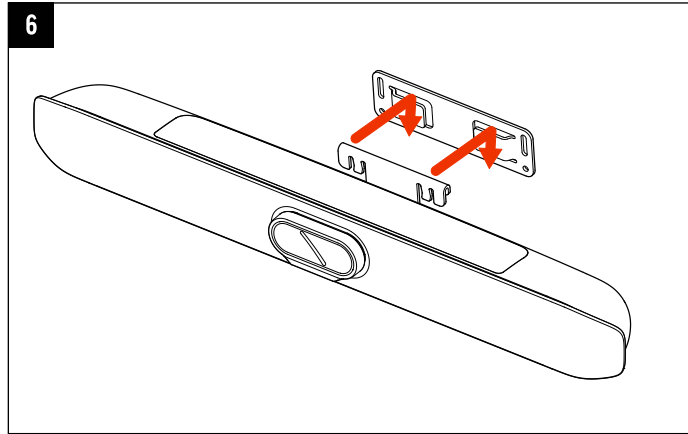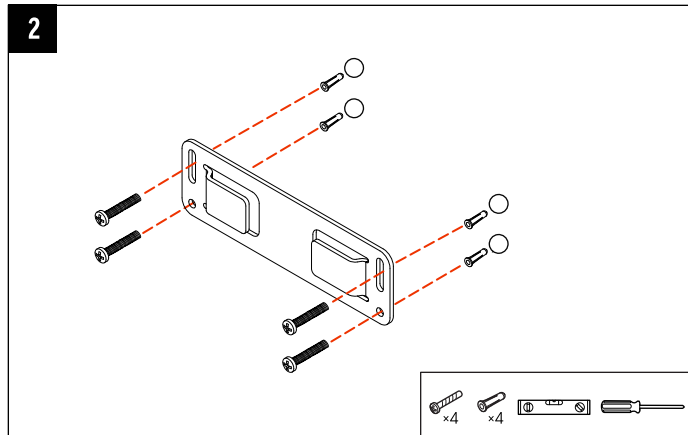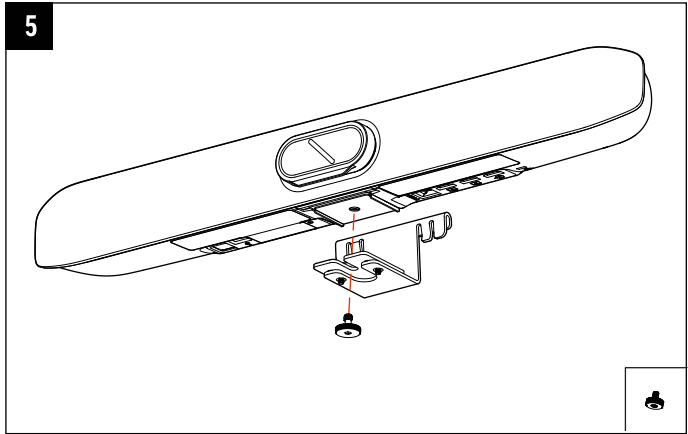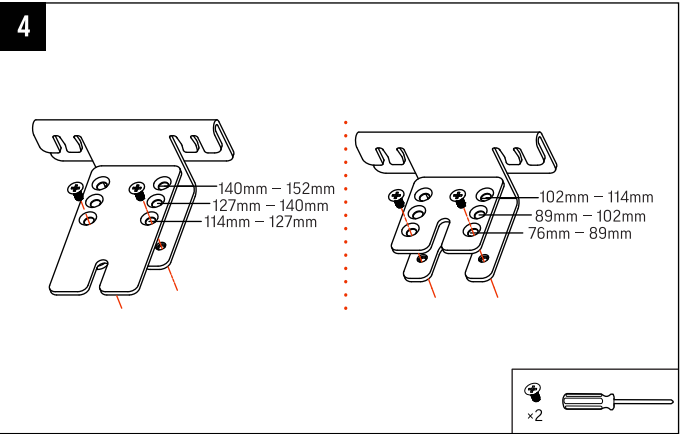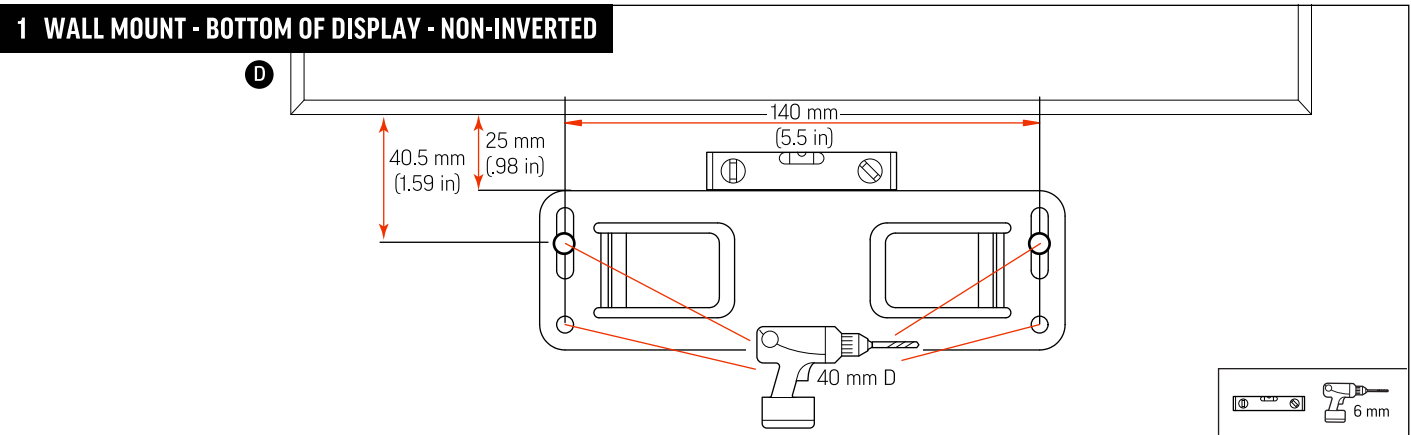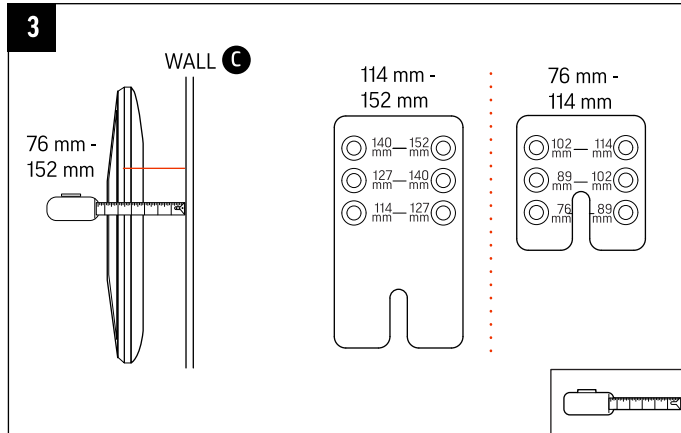

en ENGLISH

POLY STUDIO X30/X32/V12 WALL MOUNT

A WALL MOUNT

B WALL MOUNT - TOP OF DISPLAY

C WALL

D WALL MOUNT - BOTTOM OF DISPLAY - NON-INVERTED

E WALL MOUNT - BOTTOM OF DISPLAY - INVERTED

F The Poly logo differs depending on the product.

G For Poly Studio X30, replace the front panel with the front panel included in the Poly Studio X30 Inverted VESA and Wall Mount Kit.

العربية ar

الحامل الجداري لـ V12/X32/POLY STUDIO X30

A حامل جداري

B الحامل الجداري - أعلى الشاشة

C الجدار

D الحامل الجداري - أسفل الشاشة - غير معكوس

E الحامل الجداري - أسفل الشاشة - معكوس

F يختلف الشعار Poly حسب المنتج.

G بالنسبة لـ Poly Studio X30، استبدل اللوحة الأمامية باللوحة الأمامية الواردة في واجهة التركيب VESA المقفولة لجهاز Poly Studio X30 وطقم التركيب على الحائط.

de DEUTSCH

WANDHALTERUNG FÜR POLY STUDIO X30/X32/V12

A WANDHALTERUNG

B WANDHALTERUNG – ÜBER DEM DISPLAY

C WAND

D WANDHALTERUNG – UNTER DEM DISPLAY – NORMAL

E WANDHALTERUNG – UNTER DEM DISPLAY – INVERTIERT

F Das Poly-Logo kann sich je nach Produkt unterscheiden.

G Ersetzen Sie bei Poly Studio X30 die Frontblende durch die im Poly Studio X30 Inverted VESA und Wall Mount Kit enthaltene Frontblende.

es ESPAÑOL

FIJACIÓN DE PARED PARA POLY STUDIO X30/X32/V12

A FIJACIÓN DE PARED

B FIJACIÓN DE PARED - PARTE SUPERIOR DE LA PANTALLA

C PARED

D FIJACIÓN DE PARED - PARTE INFERIOR DE LA PANTALLA - NO INVERTIDA

E FIJACIÓN DE PARED - PARTE INFERIOR DE LA PANTALLA - INVERTIDA

F El logotipo de Poly difiere en función del producto.

G En Poly Studio X30, reemplace el panel frontal por el panel frontal que se incluye en el Kit de montaje en pared y soporte invertido VESA para Poly Studio X30.

fr FRANCAIS

MONTURE MURALE POLY STUDIO X30/X32/V12

A MONTURE MURALE

B MONTURE MURALE - HAUT DE L'ÉCRAN

C MUR

D MONTURE MURALE - BAS DE L'ÉCRAN - NON INVERSÉE

E MONTURE MURALE - BAS DE L'ÉCRAN - INVERSÉE

F Le logo Poly diffère selon le produit.

G Pour le Poly Studio X30, remplacez le panneau avant par le panneau avant inclus dans le kit de montage mural et VESA inversé du Poly Studio X30.

id INDONESIA

POLY STUDIO X30/X32/V12 DENGAN PEMASANGAN DI DINDING

A PEMASANGAN DI DINDING

B PEMASANGAN DI DINDING - BAGIAN ATAS LAYAR

C DINDING

D PEMASANGAN DI DINDING - BAGIAN BAWAH LAYAR - TIDAK TERBALIK

E PEMASANGAN DI DINDING - BAGIAN BAWAH LAYAR - TERBALIK

F Logo Poly berbeda-beda, tergantung pada produk.

G Untuk Poly Studio X30, ganti panel depan dengan panel depan yang disertakan di dalam perlengkapan Dudukan Dinding dan Pembalik Vesa Poly Studio X30.

ja 日本語

POLY STUDIO X30/X32/V12 壁への取り付け

A 壁への取り付け

B 壁への取り付け - ディスプレイの上部

C 壁

D 壁への取り付け - ディスプレイの下部 - 上下反転しない場合

E 壁への取り付け - ディスプレイの下部 - 上下反転する場合

F Poly ロゴは製品によって異なります。

G Poly Studio X30 の場合は、前面パネルを Poly Studio X30 用 VESA および壁面上下反転マウントキットに同梱されている前面パネルに交換してください。

ko 한국어

POLY STUDIO X30/X32/V12 벽 마운트

A 월 마운트

B 월 마운트 - 디스플레이 상단

C 벽

pt PORTUGUÊS

MONTAGEM NA PAREDE DO POLY STUDIO X30/X32/V12

A MONTAGEM NA PAREDE

B MONTAGEM NA PAREDE - PARTE SUPERIOR DO VÍDEO

C PAREDE

D MONTAGEM NA PAREDE - PARTE INFERIOR DO VÍDEO - NÃO INVERTIDO

E MONTAGEM NA PAREDE - PARTE INFERIOR DO VÍDEO - INVERTIDO

F O logotipo Poly pode ser diferente dependendo do produto.

G Para o Poly Studio X30, substitua o painel frontal pelo painel incluído o kit de montagem na parede e VESA invertido Poly Studio X30.

ru РУССКИЙ

НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ POLY STUDIO X30/X32/V12

A НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ

B НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ – ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ МОНИТОРА

C СТЕНА

D НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ – НИЖНЯЯ ЧАСТЬ МОНИТОРА – НЕ ПЕРЕВЕРНУТА ОРИЕНТАЦИЯ

E НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ – НИЖНЯЯ ЧАСТЬ МОНИТОРА – ПЕРЕВЕРНУТА ОРИЕНТАЦИЯ

F Логотип Poly различается в различных продуктах.

G На Poly Studio X30 замените переднюю панель на панель, входящую в комплект Poly Studio X30 Inverted VESA and Wall Mount Kit.

sr SRPSKI

ZIDNI NOSAČ ZA POLY STUDIO X30/X32/V12

A ZIDNI NOSAČ

B ZIDNI NOSAČ – VRH DISPLEJA

C ZID

D ZIDNI NOSAČ – DNO DISPLEJA – NEOKRENUTO

E ZIDNI NOSAČ – DNO DISPLEJA – OKRENUTO

F Poly logotip se razlikuje u zavisnosti od proizvoda.

G Kod modela Poly Studio X30 zamenite prednju ploču prednjom pločom koja se isporučuje u kompletu za obrnuti VESA i zidni nosač za Poly Studio X30.

tr TÜRKÇE

POLY STUDIO X30/X32/V12 DUVARA MONTAJ

A DUVARA MONTAJ

B DUVARA MONTAJ - EKRANIN ÜSTÜ

C DUVAR

D DUVARA MONTAJ - EKRANIN ALTI - ÇEVİRLMEŞ

E DUVARA MONTAJ - EKRANIN ALTI - ÇEVİRLMİŞ

F Poly logosu ürüne göre değişiklik gösterir.

G Poly Studio X30 için ön panel, Poly Studio X30 Ters VESA ve Duvara Montaj Kitinde bulunan ön panelle değiştirin.

uk УКРАїнська

НАСТІННЕ КРІПЛЕННЯ POLY STUDIO X30/X32/V12

A НАСТІННЕ КРІПЛЕННЯ

B НАСТІННЕ КРІПЛЕННЯ – ВЕРХНЯ ЧАСТИНА МОНІТОРА

C СТИНА

D НАСТІННЕ КРІПЛЕННЯ – НИЖНЯ ЧАСТИНА МОНІТОРА – НЕ ПЕРЕВЕРНУТА ОРІЄНТАЦІЯ

E НАСТІННЕ КРІПЛЕННЯ – НИЖНЯ ЧАСТИНА МОНІТОРА – ПЕРЕВЕРНУТА ОРІЄНТАЦІЯ

F Логотип Poly відрізняється в різних продуктах.

G На Poly Studio X30 замініть передню панель на панель, що входить до комплекту Poly Studio X30 Inverted VESA and Wall Mount Kit.

zh-cn 简体中文

POLY STUDIO X30/X32/V12 壁挂式安装

A 壁挂式安装

B 壁挂式安装 - 顶视图

C 墙壁

D 壁挂式安装 - 底视图 - 非倒置

E 壁挂式安装 - 底视图 - 倒置

F Poly 徽标依产品的不同而异。

G 对于 Poly Studio X30，将前面板替换为 Poly Studio X30 Inverted VESA 和壁挂套件随附的前面板。

zh-tw 繁體中文

POLY STUDIO X30/X32/V12 壁掛型安裝

A 牆面掛架

B 牆面掛架－顯示器頂部







C 牆壁

D 牆面掛架－顯示器底部－未顛倒

E 牆面掛架－顯示器底部－顛倒

F Poly 標誌會依產品而有所不同。

G 對於 Poly Studio X30，請將前面板替換為 Poly Studio X30 反向 VESA 和牆面裝設工具組中隨附的前面板。

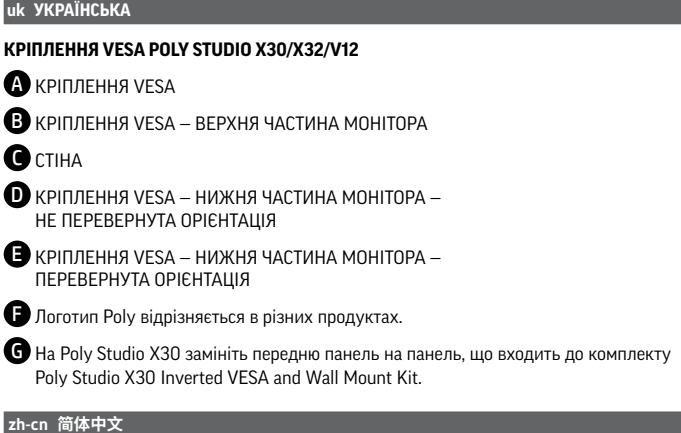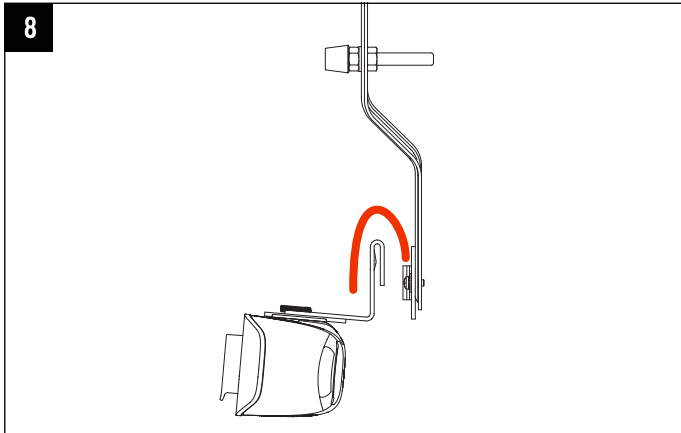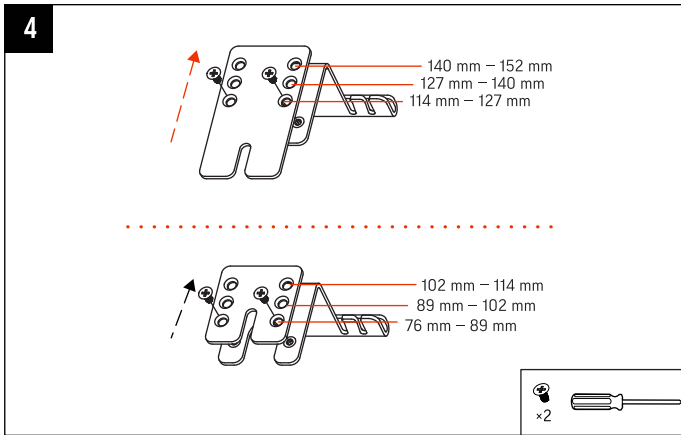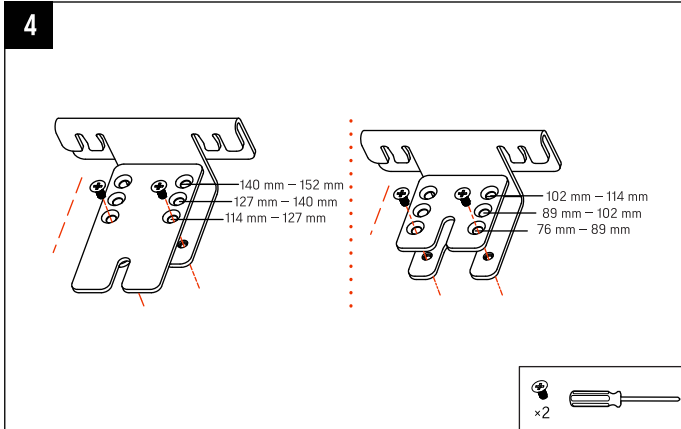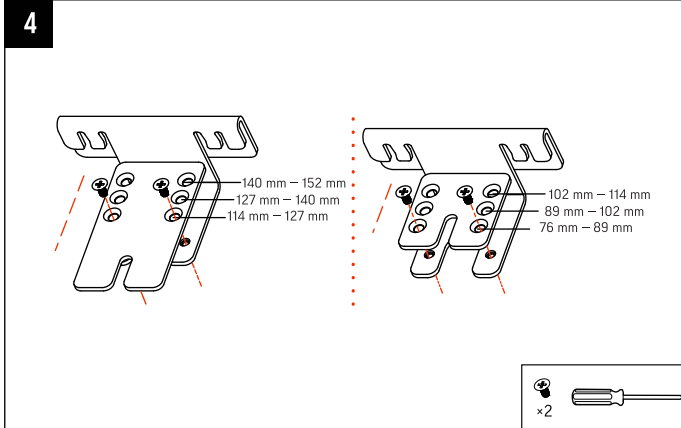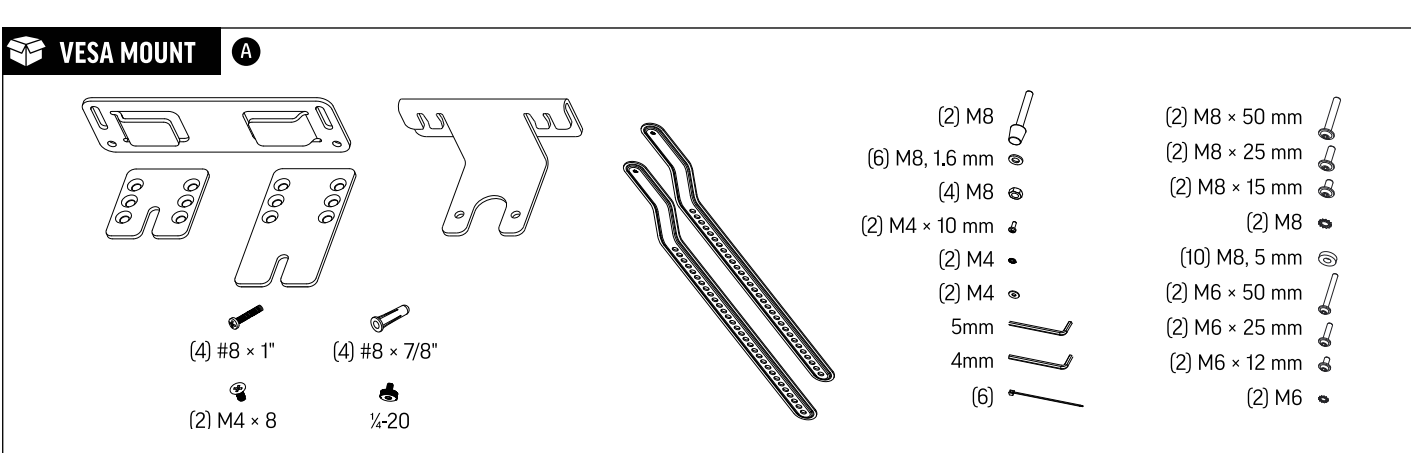

1 INDONESIA | **INDONESIA**

DUDUKAN VESA POLY STUDIO X30/X32/V12

A DUDUKAN VESA

B DUDUKAN VESA - BAGIAN ATAS LAYAR

C DINDING

D DUDUKAN VESA - BAGIAN BAWAH LAYAR - TIDAK TERBALIK

E DUDUKAN VESA - BAGIAN BAWAH LAYAR - TERBALIK

F Logo Poly berbeda-beda, tergantung pada produk.

G Untuk Poly Studio X30, ganti panel depan dengan panel depan yang disertakan di dalam perlengkapan Dudukan Dinding dan Pembalik Vesa Poly Studio X30.

ja 日本語

POLY STUDIO X30/X32/V12 VESA マウント

A VESA マウント

B VESA マウント - ディスプレイの上部

C 壁

D VESA マウント - ディスプレイの下部 - 上下反転しない場合

E VESA マウント - ディスプレイの下部 - 上下反転する場合

F Poly ロゴは製品によって異なります。

G Poly Studio X30 の場合は、前面パネルを Poly Studio X30 用 VESA および壁面上下反転マウントキットに交換されている前面パネルに交換してください。

ko 한국어

POLY STUDIO X30/X32/V12 VESA 마운트

A VESA 마운트

B VESA 마운트 - 디스플레이 상단

C 벽

D VESA 마운트 - 디스플레이 하단 - 반전 아님

E VESA 마운트 - 디스플레이 하단 - 반전

F Poly 로고는 제품에 따라 다릅니다.

G Poly Studio X30의 경우 프론트 패널을 Poly Studio X30 반전 VESA 및 월 마운트 키트에 포함된 프론트 패널로 교체하십시오.

kz ҚАЗАҚ ТІЛІ

POLY STUDIO X30/X32/V12 VESA БЕКІТКІШІ

A VESA БЕКІТКІШІ

B VESA БЕКІТКІШІ - ДИСПЛЕЙДІҢ ЖОҒАРҒЫ ЖАҒЫ

C ҚАБЫРҒА

D VESA БЕКІТКІШІ - ДИСПЛЕЙДІҢ АСТЫҢҒЫ ЖАҒЫ - ИНВЕРТЕЛМЕГЕН

- A** VESA 支架
- B** VESA 支架 - 頂视图
- C** 牆壁
- D** VESA 支架 - 底视图 - 非倒置
- E** VESA 支架 - 底视图 - 倒置
- F** Poly 徽标依产品的不同而异。

G 对于 Poly Studio X30，将前面板替换为 Poly Studio X30 Inverted VESA 和壁挂套件附附的前面板。

zh-tw 繁體中文

POLY STUDIO X30/X32/V12 VESA 掛架

- A** VESA 掛架
- B** VESA 掛架－顯示器頂部
- C** 牆壁
- D** VESA 掛架－顯示器底部－未顛倒
- E** VESA 掛架－顯示器底部－顛倒
- F** Poly 標誌會依產品而有所不同。

G 對於 Poly Studio X30，請將前方面板替換為 Poly Studio X30 反向 VESA 和牆面裝設工具組中隨附的前面板。