






POLY STUDIO E60



1725-88269-024B 11.24

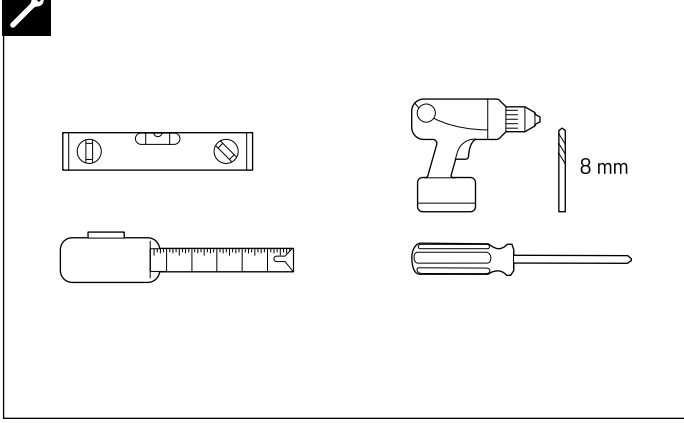

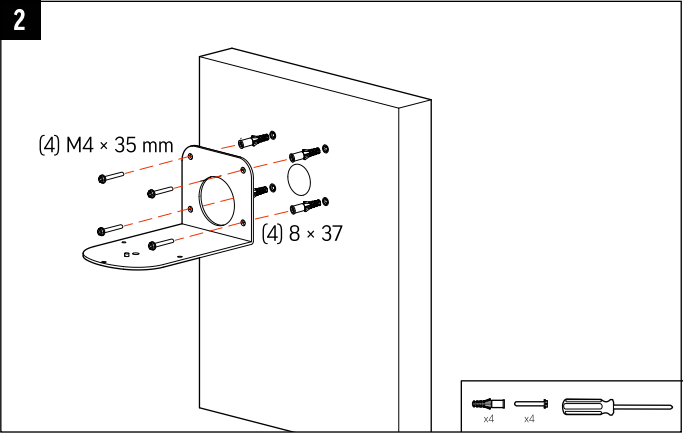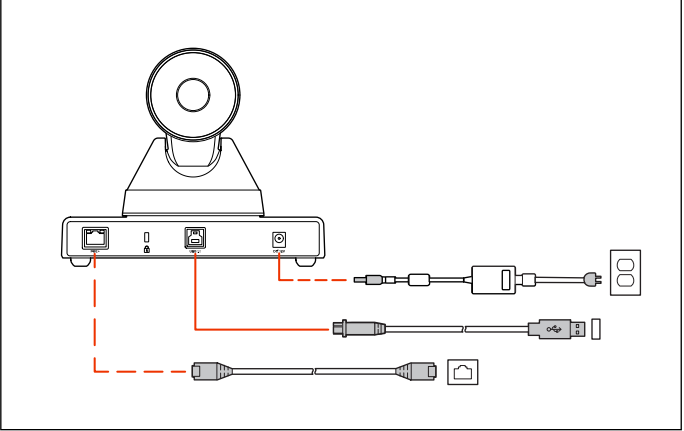


en ENGLISH

Poly Studio E60 with Wall Mount

Product Description and Specifications
Poly Studio E60 is a MPTZ camera with 12x optical zoom and AI-driven presenter tracking.
Camera resolution: 2160p, 4K UHD (3840 x 2160)
People video resolution: 4K, 30 fps, Content video resolution: UHD (3840 x 2160)
Camera type: Dual-Lens
Camera range (Imperial): Up to 32.8 ft
Microphone type: Two-microphone element beamforming array
Video frame rate: 5 - 60fps
Operating temperature: 0 to 40°C (32 to 104°F)
Dimensions: 200 x 150 x 165 mm
Diagonal field of view (dFoV): 78.0°
Horizontal field of view (hFoV): PTZ: 71°, Panorama: 107°


Power
Model: S024-1B120200M2
DC-005/02.0 type (DC IN 12V)
Input: 100-240V~ 50/60Hz, 0.6A, Output 12.0V DC 2.0A
12Vdc / 1.2A from optional supplied PSU
37-56Vdc / 0.35A(Max) from PoE power source

Instructions for Use
Use the Poly Studio E60 privacy cover
The Poly Studio E60 camera comes with a physical cover that blocks the camera lens to protect your privacy.

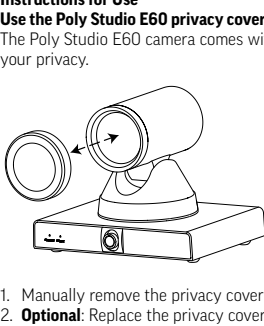


- Manually remove the privacy cover before starting your video conference.
- Optional:** Replace the privacy cover to cover the camera lens when not in use.

Poly Studio E60 Hardware

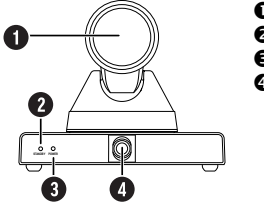


- Optical zoom lens
- Standby LED indicator
- Power LED indicator
- AI lens

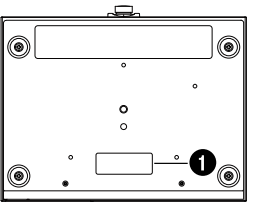

- Serial number label

Poly Studio E60 Ports

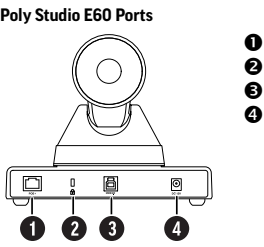

- Power over Ethernet+ (PoE+) port
- Kensington security slot
- USB 3.0 Type-B port
- 12 V DC power port

LED Status Indicators		
Standby LED behavior	Power LED behavior	Device status
No color	No color	Device is powered off Camera turns to face the wall
Solid orange	Flashing white	Device is starting up
Solid orange	Solid white	Device is powered on and awake Camera turns to face the room
Solid orange	Solid white	Device is in standby mode Camera turns to face the wall
Flashing orange, then turning off	Solid white	Video is streaming
Solid orange, then turning to solid	Solid white	The USB cable is connected but video isn't streaming
Solid orange, then turning off	Flashing white	The device wakes up from standby Video is streaming
Flashing orange, then turning to solid	Solid white	The device wakes up from standby Video is not streaming
Solid orange	Flashing white	Firmware is updating

Maintenance Instructions

Cleaning your Poly camera housing and lens requires different cleaning products for the camera components.




- Unplug all cables from the camera.
- Wipe the camera housing (not the lens) with a medicinal isopropyl alcohol and water solution of 70:30 on a clean microfiber cloth. Avoid using excess liquid or allowing the camera housing to become too damp.
- Wipe the lens with a clean, lint-free camera cleaning cloth (avoid abrasive cleaners and cloths).
- Let the camera components air-dry completely before reconnecting any cables.

Troubleshooting

Search for product information and answers in the Product Documentation at <https://docs.poly.com>.
Find troubleshooting information in the Knowledge Base at <https://h30434.www3.hp.com/>.
Contact Technical Support at <https://www.hp.com/us-en/contact-hp/contact.html>.

Recycling Poly Products

Poly offers free recycling of its branded products to users. Detailed information is available at <https://hp.com/recycle>.

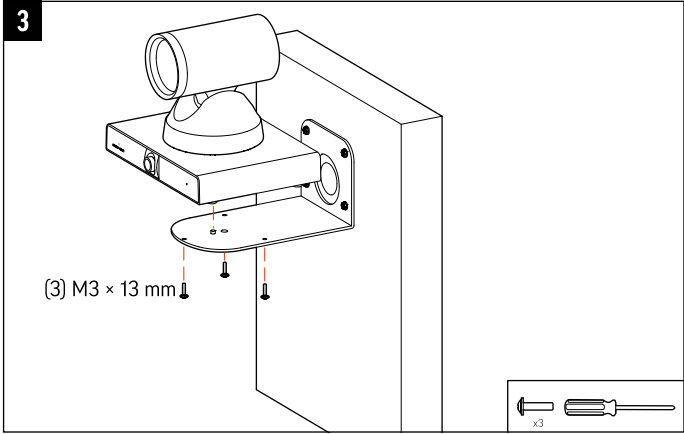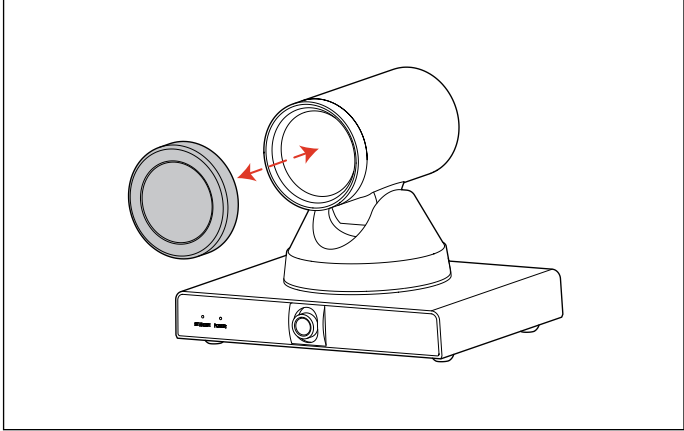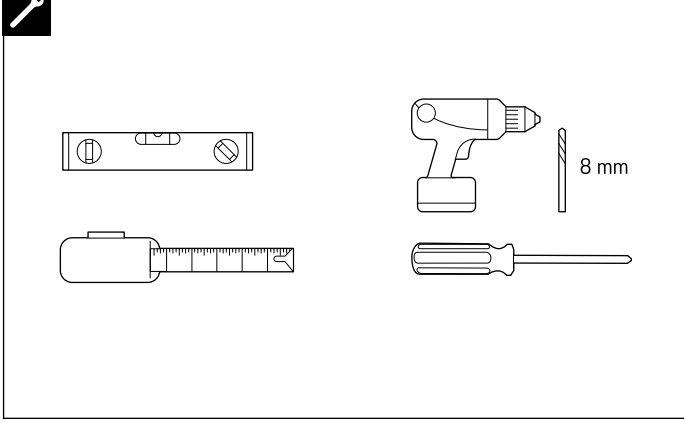

Storage and Transportation

Should you need to store the product for a long period of time, you may switch off the mains power supply. Note: Removing power from the product makes it inaccessible remotely for software updates, diagnosis and management.

Period of storage: 3 years under appropriate storage conditions
Storage temperature: -40 to 70°C (40 to 158°F)
Storage humidity (non-condensing): 5% to 95%
Maximum altitude: 16,000 ft (4,876.8 m)

Manufacturing
Find the date of manufacture on the product or packaging in the following format: YYYYMMDD.

Product Serial Number
The product serial number is included on the serial number label in the following format: PMYYVWAAAAA##.


Safety and Regulatory
See the enclosed printed Safety Insert, and refer to the *Poly Studio E60 Safety and Regulatory Guide* on <https://support.hp.com/poly> for all regulatory and safety guidance prior to setup and configuration.

Poly Studio E60 مع حامل جداري

وصف المنتج وموصافاته
Poly Studio E60 هي كاميرا MPTZ مع تقريب بصري 12x وتتيح مقدم عرض القائمة على AI.
دقة الكاميرا: 2160p, 4K UHD (3840 x 2160)
دقة الفيديو المشتمل على أشخاص: 4K, 30 إطار في الثانية, دقة فيديو المحتوى: UHD (3840 x 2160)
نوع الكاميرا: عدسة مزدوجة
نطاق الكاميرا (إمبراطوري): يصل إلى 32.8 قدم
نوع الميكروفون: صقيف تشكيل حزمة عنصر ثنائي الميكروفون
معدل سرعة الإطارات في الفيديو: 5 - 60 إطار في الثانية
درجة حرارة التشغيل: من ٠° إلى ٤٠° درجة مئوية (من ٣٢ إلى ١٠٤ درجة فهرنهايت)
الأبعاد: 165 x 150 x 200 مم
مجال الرؤية القطري (dFoV): 78.0 درجة
مجال الرؤية الأفقي (hFoV): PTZ: 71 درجة, بانوراما: 107 درجة


الطاقة
الطراز: 1B120200M2-S024
النوع 02.0/005-DC (12V DC IN)
الدخل: 240-100 فولت~ 60/50 هرتز, 0.6 أمبير, الخرج 12.0 فولت تيار مستمر 2.0 أمبير
12 فولت تيار مستمر / 1.2 أمبير من وحدة PSU الاختيارية المزودة
56-37 فولت تيار مستمر / 0.35 أمبير (بحد أقصى) من مصدر طاقة PoE

أجهزة Poly Studio E60

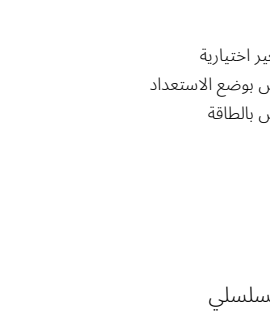

- عدسة تكبير/تصغير اختيارية
- مؤشر LED الخاص بوضع الاستعداد
- مؤشر LED الخاص بالطاقة
- عدسة AI

ملصق الرقم التسلسلي

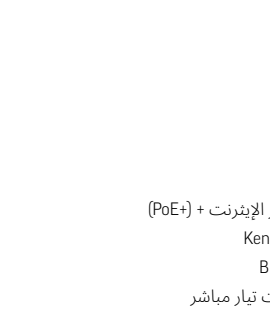

- ملصق الرقم التسلسلي

منافذ Poly Studio E60






- منفذ نقل الطاقة عبر الإنترنت + (PoE+)
- فتحة الأمان Kensington
- منفذ USB 3.0 النوع B
- منفذ الطاقة 12 فولت تيار مباشر

مؤشرات LED الخاصة بالحالة		
سلوك مؤشر LED الخاص بوضع الاستعداد	سلوك مؤشر LED الخاص بوضع التشغيل	حالة الجهاز
لا يوجد لون	لا يوجد لون	الجهاز متوقف عن التشغيل استدارة الكاميرا لمواجهة الحائط
برتقالي ثابت	وميض أبيض	الجهاز قيد بدء التشغيل
برتقالي ثابت	أبيض ثابت	الجهاز قيد التشغيل ونشط استدارة الكاميرا لمواجهة الغرفة
برتقالي ثابت	أبيض ثابت	الجهاز في وضع الاستعداد استدارة الكاميرا لمواجهة الحائط
وميض برتقالي, ثم إيقاف التشغيل	أبيض ثابت	جار تدفق الفيديو
وميض برتقالي, ثم يتحول إلى ضوء ثابت	أبيض ثابت	كابل USB متصل ولكن الفيديو لا يتدفق
برتقالي ثابت, ثم إيقاف التشغيل	وميض أبيض	الجهاز ينشط من وضع الاستعداد جار تدفق الفيديو
وميض برتقالي, ثم يتحول إلى ضوء ثابت	أبيض ثابت	الجهاز ينشط من وضع الاستعداد الفيديو لا يتدفق
برتقالي ثابت	وميض أبيض	جار تحديث البرنامج الثابت

تعليمات الصيانة

تتطلب تنظيف مبيت الكاميرا والعدسة الخاصة بك من Poly منتجات تنظيف مختلفة لمكونات الكاميرا.

- افصل جميع الكابلات من الكاميرا.
- امسح مبيت الكاميرا (وليس العدسة) باستخدام محلول كحول إيزوبروبيل طبي وماء بنسبة 70:30 على قطعة قماش نظيفة من الألياف الدقيقة. تجنب استخدام الأسائل الزائدة أو تعريض مبيت الكاميرا للرطوبة الزائدة.
- امسح العدسة بقطعة قماش نظيفة وحالية من الورب لتنظيف الكاميرا (تجنب استخدام المنظفات والاقمشة الشائكة).
- دع مكونات الكاميرا تجف في الهواء تمامًا قبل إعادة توصيل أي كابلات.

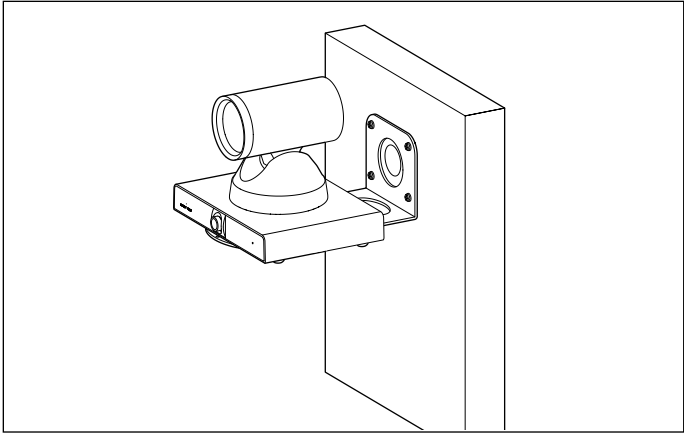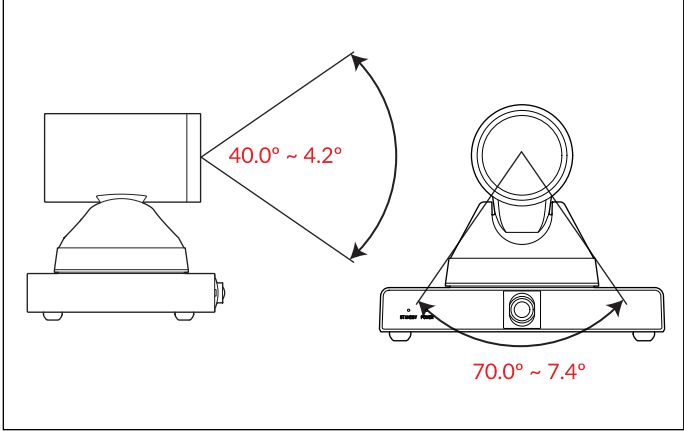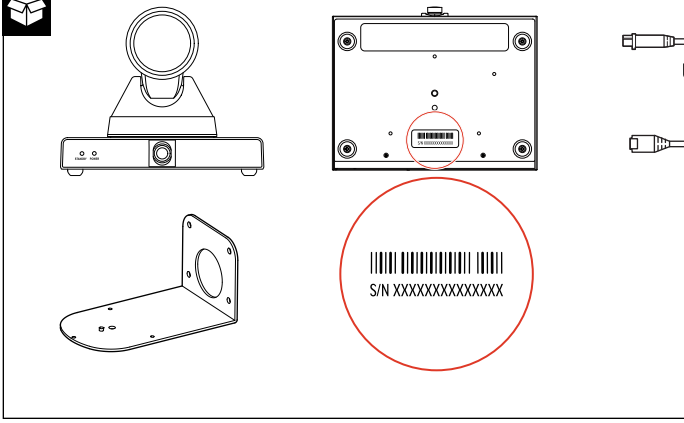

استكشاف الأعطال وإصلاحها

ابحث عن معلومات المنتج والإجابات في مستندات المنتج على الموقع الإلكتروني <https://docs.poly.com> التالي.
ابحث عن معلومات استكشاف الأعطال في قاعدة المعرفة على <https://h30434.www3.hp.com/> اتصل بالدعم الفني على <https://www.hp.com/us-en/contact-hp/contact.html>.

التخزين والنقل
إذا دُمت الحاجة إلى تخزين المنتج لفترة طويلة، يمكنك إيقاف تشغيل مصدر إمداد الطاقة الرئيسي. ملاحظة: إن فصل مصدر الطاقة عن المنتج لا يتيح إمكانية الوصول إليه عن بُعد لتحديثات البرامج وتشخيصه وإدارته.

مدة التخزين: 3 سنوات في ظل ظروف التخزين المناسبة
درجة الحرارة التخزين: 40- درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية
رطوبة التخزين (بدون تكاثف): 5% إلى 95%
أقصى ارتفاع: 16,000 قدم (4,876.8 متر)


الإرشادات التنظيمية وتوجيهات السلامة
راجع نشرة السلامة المطبوعة المرفقة، وراجع دليل السلامة والإرشادات التنظيمية لـ *Poly Studio E60* على الموقع الإلكتروني <https://support.hp.com/poly> للاطلاع على جميع الإرشادات التنظيمية وتوجيهات السلامة قبل الإعداد والتكوين.

es ESPAÑOL


Poly Studio E60 con fijación de pared

Alimentación
Modelo: S024-1B120200M2
Tipo DC-005/02.0 (entrada 12 V CC)
Entrada: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0.6 A, salida 12.0 V CC 2.0 A
12 V CC / 1,2 A desde la fuente de alimentación opcional suministrada
37-56 V CC / 0,35 A (máx.) desde una fuente de alimentación PoE

Hardware de Poly Studio E60

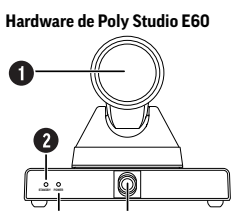


- Lente con zoom óptico
- Indicador LED de espera
- Indicador LED de alimentación
- Lente con IA

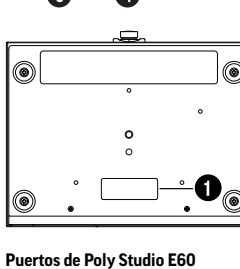

- Etiqueta con número de serie

Puertos de Poly Studio E60

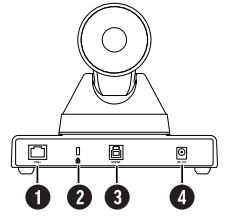

- Puerto de alimentación por Ethernet+ (PoE+)
- Ranura de seguridad Kensington
- Puerto USB 3.0 tipo B
- Puerto de alimentación de 12 V CC

Instrucciones de mantenimiento

Para limpiar la carcasa y el objetivo de la cámara Poly, se requiere el uso de distintos productos de limpieza para los componentes de la cámara.

- Desconecte todos los cables de la cámara.
- Limpie la carcasa de la cámara (no la lente) con un paño de microfibra limpio humedecido con una solución de alcohol isopropílico medicinal y agua al 70:30. Evite usar demasiado líquido y no deje que la carcasa de la cámara se humedezca mucho.
- Limpie la lente con un paño limpio sin pelusas para la cámara y (evite paños y productos de limpieza abrasivos).
- Deje que los componentes de la cámara se sequen al aire por completo antes de volver a conectar ningún cable.

Resolución de problemas

Busque información y respuestas sobre el producto en la documentación del producto en <https://docs.poly.com>.
Encontrará información para resolver problemas en la Knowledge Base en <https://h30434.www3.hp.com/>.
Contacte con el servicio de soporte técnico en <https://www.hp.com/us-en/contact-hp/contact.html>.

Seguridad y normativas



Consulte el folleto de seguridad impreso que se adjunta y consulte la guía *Poly Studio E60 Safety and Regulatory Guide* en <https://support.hp.com/poly> para obtener toda la orientación sobre normativas y seguridad antes de la instalación y la configuración.

id INDONESIA

Poly Studio E60 dengan Pemasangan di Dinding
Nomor Registrasi di Kementerian Perdagangan: IMKG.895.05.2024
Importir: PT. Hewlett-Packard Indonesia
Alamat: Gedung Perkantoran Prudential Centre Kota Kasablanka Lantai 9, JL. Casablanca Kav. 88 Menteng Dalam, Tebet .12870 Jakarta Selatan, Indonesia

Deskripsi dan Spesifikasi Produk

Poly Studio E60 adalah kamera MPTZ dengan zoom optik 12x dan pelacakan presenter berbasis AI.
Resolusi kamera: 2160p, 4K UHD (3840 x 2160)
Resolusi video orang: 4K, 30 fps, Resolusi video konten: UHD (3840 x 2160)
Jenis kamera: Lensa-ganda
Rentang kamera (Imperial): Hingga 9.997 meter
Tipe mikrofon: Array beamforming elemen dua mikrofon
Kecepatan frame video: 5 - 60fps
Suhu pengoperasian: 0 hingga 40°C
Dimensi: 200 x 150 x 165 mm
Bidang pandang diagonal (dFoV): 78.0°
Bidang pandang horizontal (hFoV): PTZ: 71°, Panorama: 107°

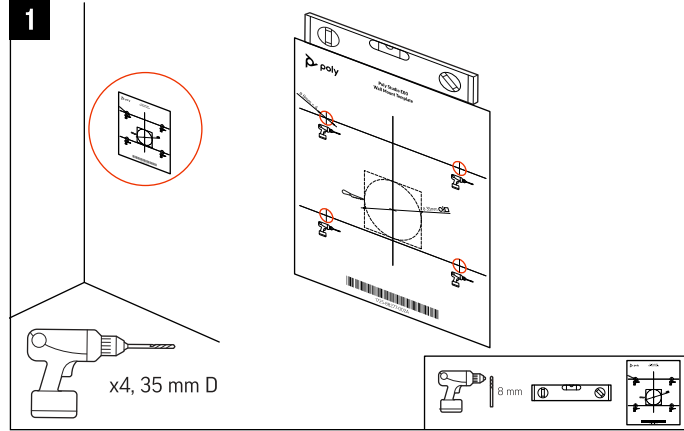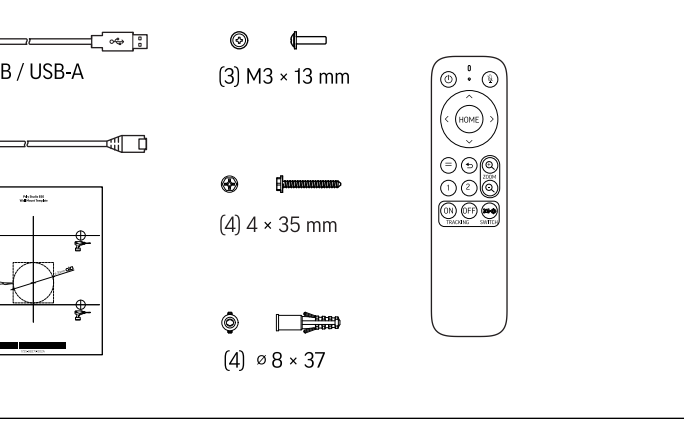

support.hp.com/poly

Studio E60

<http://www.hp.com/lens-app>


Daya

Model: S024-1B120200M2
DC-005/02.0 tipe (DC IN 12V)
Input: 100-240V~ 50/60Hz, 0.6A, Output 12.0V DC 2.0A
12Vdc / 1.2A dari PSU opsional yang disertakan
37-56Vdc / 0.35A(Maks) dari sumber daya PoE


Petunjuk Penggunaan
Gunakan pelindung privasi Poly Studio E60
Kamera Poly Studio E60 dilengkapi dengan penutup fisik yang menghalangi lensa kamera untuk melindungi privasi Anda.

- Lepaskan pelindung privasi secara manual sebelum memulai konferensi video Anda.
- Optional:** Pasang kembali pelindung privasi untuk menutupi lensa kamera saat tidak digunakan.

Perangkat Keras Poly Studio E60

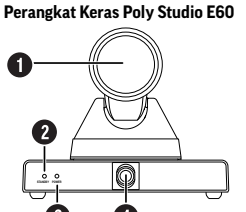


- Lensa zoom optik
- Indikator LED Siaga
- Indikator LED Daya
- Lensa AI

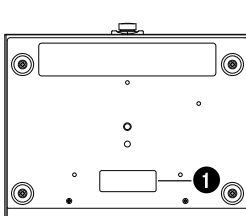

- Label nomor seri

Port Poly Studio E60

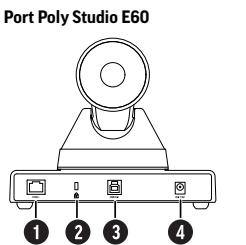

- Port Power over Ethernet+ (PoE+)
- Slot keamanan Kensington
- Port USB 3.0 Tipe-B
- Port daya 12 V DC

Indikator Status LED		
Perilaku LED Siaga	Perilaku LED Daya	Status perangkat
Tidak ada warna	Tidak ada warna	Perangkat dimatikan Kamera berbalik menghadap dinding
Menyala oranye	Berkedip putih	Perangkat mulai menyala
Menyala oranye	Menyala putih	Perangkat dinyalakan dan aktif Kamera berbalik menghadap ruangan
Menyala oranye	Menyala putih	Perangkat dalam mode siaga Kamera berbalik menghadap dinding
Berkedip oranye, lalu mati	Menyala putih	Video sedang streaming
Berkedip oranye, lalu menyala penuh	Menyala putih	Kabel USB tersambung tetapi video tidak streaming
Menyala oranye, lalu mati	Berkedip putih	Perangkat aktif dari keadaan siaga Video sedang streaming
Berkedip oranye, lalu menyala penuh	Menyala putih	Perangkat aktif dari keadaan siaga Video tidak streaming
Menyala oranye	Berkedip putih	Firmware sedang diperbarui

Petunjuk Perawatan

Membersihkan wadah dan lensa kamera Poly memerlukan produk pembersih yang berbeda untuk komponen kamera.

- Lepaskan semua kabel dari kamera.
- Seka wadah kamera (bukan lensa) dengan larutan obat isopropil alkohol dan air dengan perbandingan 70:30 pada kain mikrofiber bersih. Hindari menggunakan cairan berlebih atau membiarkan wadah kamera menjadi terlalu lembap.
- Seka lensa dengan kain pembersih kamera yang bersih dan tidak berbulu (hindari pembersih dan kain yang bersifat abrasif).
- Biarkan komponen kamera benar-benar kering sebelum menghubungkan kembali semua kabel.

Memecahkan Masalah

Cari informasi produk dan jawabannya di Dokumentasi Produk di <https://docs.poly.com>.
Temukan informasi pemecahan masalah di Basis Pengetahuan di <https://h30434.www3.hp.com/>.
Hubungi Dukungan Teknis di <https://www.hp.com/us-en/contact-hp/contact.html>.

Keamanan dan Peraturan

Lihat Sisipan Panduan Keamanan tertera yang terlampir, dan merujuklah ke *Panduan Keamanan dan Peraturan Poly Studio E60* di <https://support.hp.com/poly> untuk semua panduan peraturan dan keamanan sebelum pengaturan dan konfigurasi.

ja JAPANESE

Poly Studio E60 (壁面マウント対応)
安全性および法規制
セットアップと設定を行う前に、同梱の印刷された「安全に関する注意事項」を参照し、<https://support.hp.com/poly> の「Poly Studio E60 安全性および法規制に関するガイド」を参照して、すべての法規制および安全性に関するガイダンスをご確認ください。

